
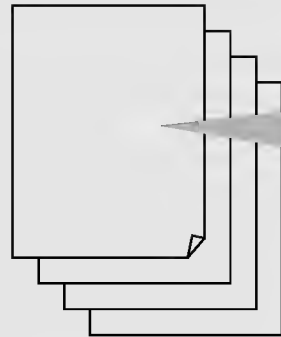
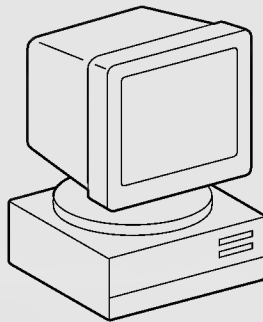
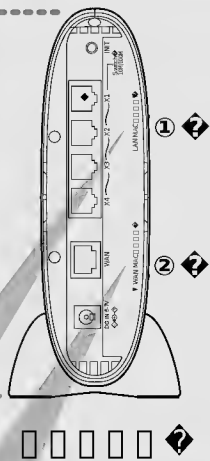
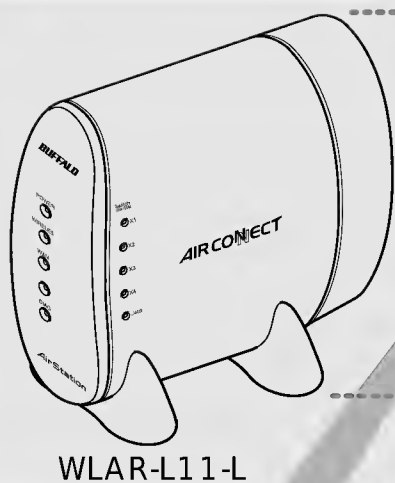



AirStation ☐ ☐ ☐ ☐ ☐


 AirStation

AirStationのIPアドレス：192.168.0.1
IPアドレス自動割当
(DHCPサーバ) 機能：使用する



AirStation MAC 

① **AirStation** ☐ **LAN** ☐ **MAC** ☐ ☐ ☐

004026

② **AirStation** ☐ **WAN** ☐ ☐ **MAC** ☐ ☐ ☐ ☐

004026

MACアドレスを控えておいてください

※ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ **AirStation** □ □ □ □
 □
 □
 □

LAN → LAN ?

LAN → LAN ?



AirStation

LAN 

AirStation

AirStation

LAN



済んだら
チェック

②-1 電話線をパソコンから外します

Internet Explorer4.0 P166
Netscape Navigator4.0 P167

- [illegible]

⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ Windows ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

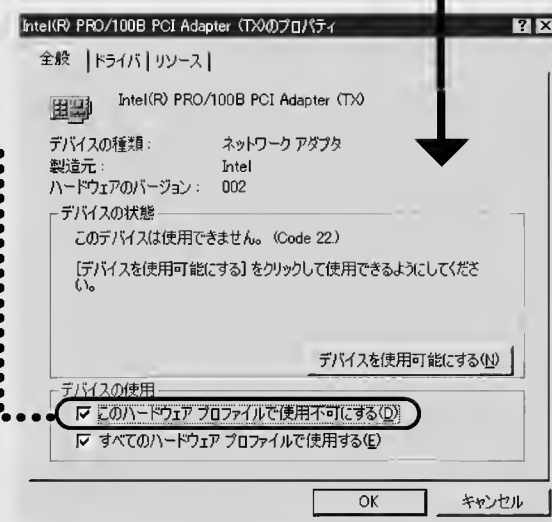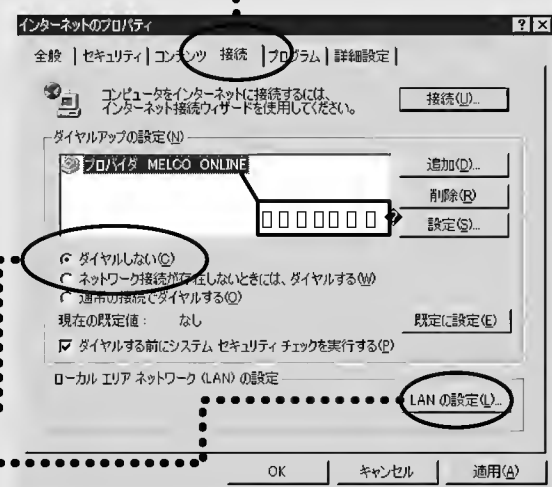

済んだら
手エツク

済んだら
チェック

Windows Media Center P66 P69
Windows 98/95 P14 P18
Windows 2000/NT4.0 P108 P111

※ LAN

1 LANボード／カードのドライバを入れる

■ LAN AirStation CD-ROM

WindowsMe P70 P72 Windows98/95 P18 P30 Windows2000/NT4.0 P112 P122

■ AirStation CD-ROM

■ LAN AirStation LAN

WindowsMe/98/95

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤ MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter

2 パソコンのTCP/IPの設定を確認します (IPアドレス自動設定)

Step6 LAN

WindowsMe P86 P90 Windows98/95 P45 P48 Windows2000/NT4.0 P138 P145

3 「エアステーションマネージャ」を入れます

AirStation

Step3

WindowsMe P76 P77 Windows98/95 P35 P36 Windows2000/NT4.0 P129 P130

Step3 Step4

4 MACアドレスを登録します (無線LANパソコンのみ)

MAC AirStation (P1)

- ① MELCO AirStation
- ② AirStation LAN MAC
- ③ AirStation AirStation
- ④

5 パソコンとAirStationが正しく接続されていることを確認します

①

Windows98/95 MS-DOS

WindowsMe MS-DOS

Windows2000/NT4.0

② C:\WINDOWS>ping

Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=255

① ② ③ ④

C:\WINDOWS>exit

P1 TCP/IP

DNS


Step9 AirStation

WindowsMe P97 101

Windows98/95 P55 60

Windows2000/NT4.0 P152 157

AirStation

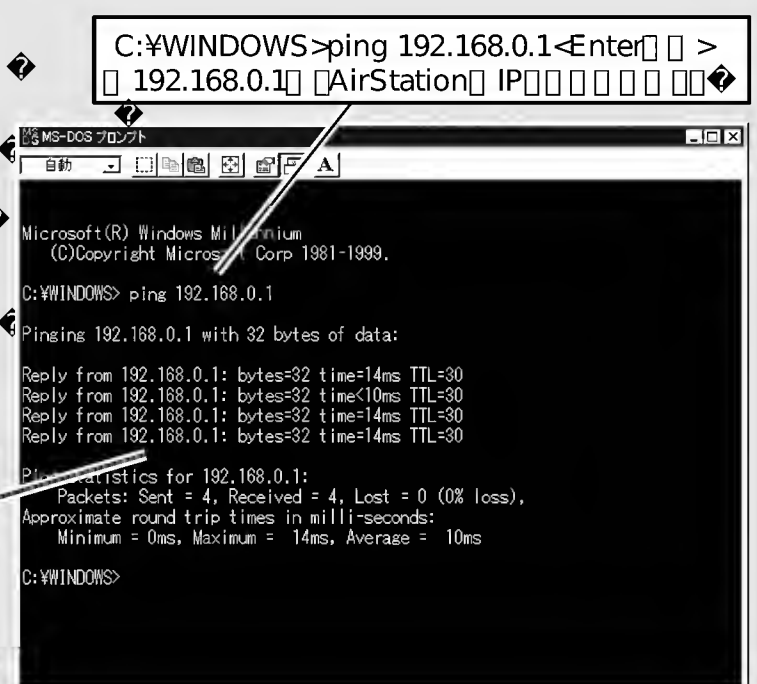

5 AirStationをお客様の使い方に合わせて設定しましょう

-1 AirStationを設定します

- ① MELCO AirStationのインストールガイドを参照してください。
 - ② AirStationの電源をオンにします。
 - ③ AirStationのデフォルト設定を確認します。
 - ④ Internet ExplorerまたはNetscape Navigatorで、<http://192.168.0.1>にアクセスします。
- ※ AirStationの電源がオンになると、デフォルト設定が表示されます。
- ⑤ 基本設定タブをクリックします。
 - ⑥ PPPoE設定タブをクリックします。

root
password

PPPoE設定

WAN / LAN IPアドレスを設定します。
DNSサーバーIPアドレスを設定します。

TCP/IP
DHCP
TCP/IP
IP

IP 192.168.0.1 255.255.255.0 LAN


TCP/IP

TCP/IP IP

LAN 192.168.0.2 16

PPPoE設定

P2 ③ ⑩

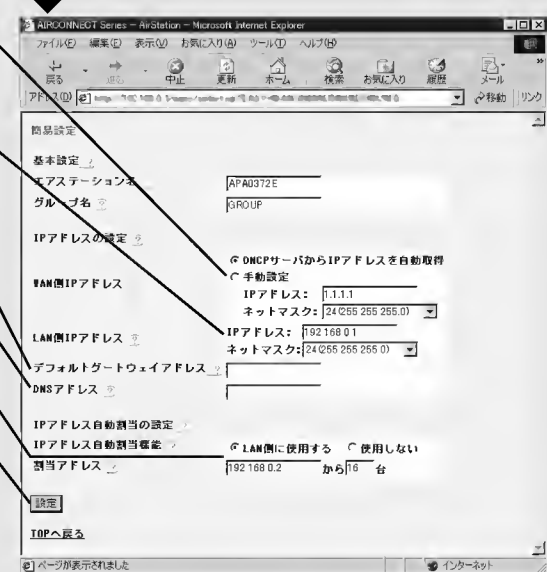

これで、設定は終わりです！それではいよいよインターネットにつなげてみましょう！

6 インターネットにつなげてみましょう

① インターネットに接続します

- Step9 AirStation
- Windows Me P97 P101
Windows 98/95 P55 P60
Windows 2000/NT4.0 P152 P157

- 4-5 AirStation
- 5-1 AirStation
- 1-2

7 ほかのパソコンも無線LANを使えるようにしましょう

- LAN
- ※

- LAN
- Windows Me P70 P72
Windows 98/95 P18 P30
Windows 2000/NT4.0 P112 P122

- AirStation CD-ROM

- LAN TCP/IP
- AirStation
- LAN AirStation

- Windows Me P86 P101
Windows 98/95 P45 P60
Windows 2000/NT4.0 P138 P157